

はじめてガイド




・説明中のイラストや画面は、XD-U6500です。
他の機種では、形状や表示内容が異なることがあります。

RJA529761-001V01

Printed in China M01311-A
© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

準備する


1 電池ブタを取り外す

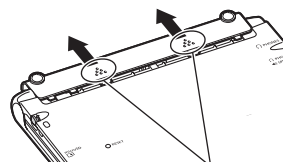


ここを押して矢印の方へずらす

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

- 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。
- 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。
- 本体に電池ブタを取り付けます。

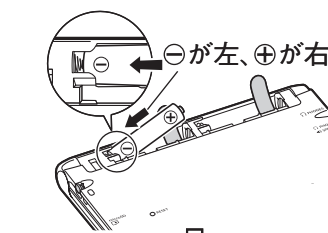


取り出し用リボンが
まっすぐ出る

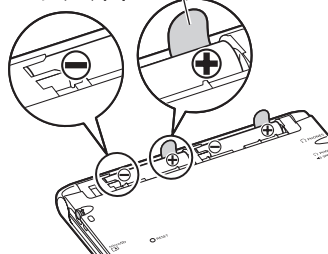

・乾電池は製品に付属しています。

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

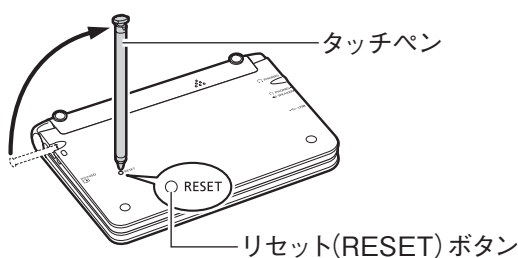


4 中央部分に指をかけて、本機を開ける




5 電池設定が「●アルカリ電池 [単3 LR6]」になっていることを確認して、[訳／決定] を押す

- 市販のeneloop (エネルーブ)や充電式EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は、[▲] [▼]を押して電池の種類を選び、[訳／決定]を押してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA (エボルタ)を入れた場合は、「●アルカリ電池 [単3 LR6]」を選んでください。

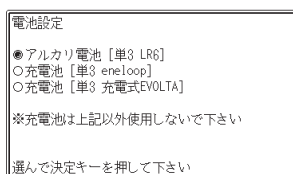

6 現在の日付と時刻を設定する

- 設定したい日付や時刻をタッチペンでタッチ、または[▲] [▼] [◀] [▶]を押して項目を選ぶ。
- 画面上の数字キーをタッチする。
- 設定が終わったら、[保存]をタッチする(または[訳／決定]を押す)。

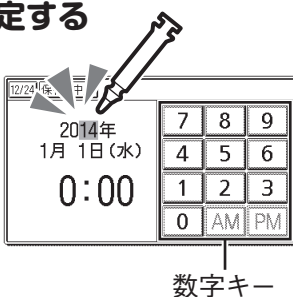

7 メニュー画面が表示されます


- タッチペンを使わない場合は、紛失防止のため、元の収納部(本体裏面)に戻してください。

・[eneloop]は、パナソニックグループの登録商標です。
・[EVOLTA]は、パナソニック株式会社の登録商標です。



日本語を調べる

(例)「犬」を調べる

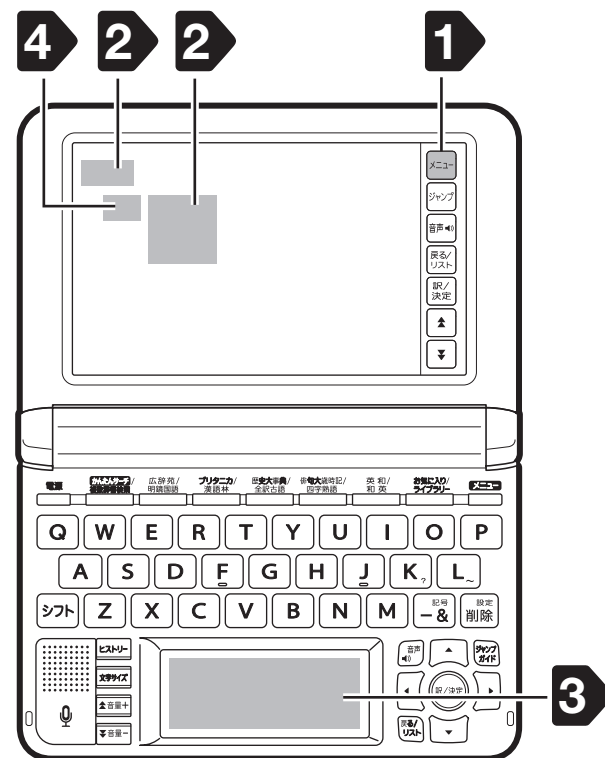

1 メニュー画面が表示されていることを確認する


メニュー画面



- メニュー画面が表示されていないときは、画面右上の[メニュー]をタッチします。

2 「国語系」→「明鏡国語辞典」の順にタッチする


- 機種によっては「国語系」の代わりに「国語系1」をタッチします。

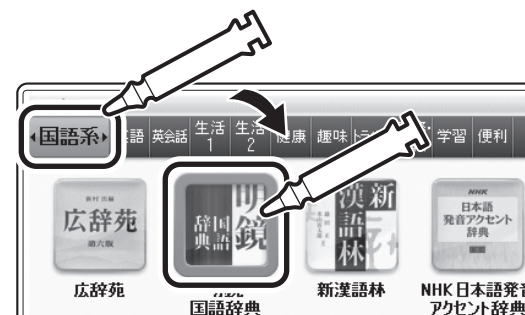

メニュー画面から辞典を選択し、調べたいことばをタッチペンで入力します。


3 タッチペンで「いぬ」と書き、[認識]をタッチする

- 1マスに1文字ずつ入力します。

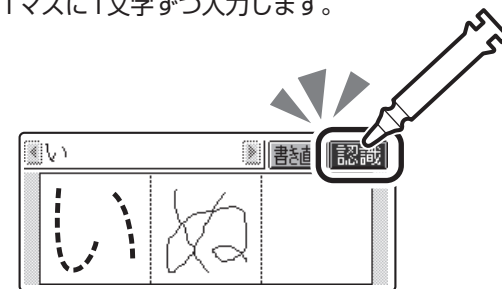

ポイント!

間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。

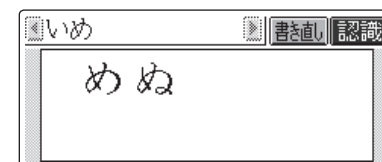


正しい文字をタッチしてください。
正しい文字がないときは、【書き直し】をタッチして文字を書き直してください。

4 調べたいことばをタッチする



- 2行目以降の単語や項目を選んだときは、もう一度タッチします。

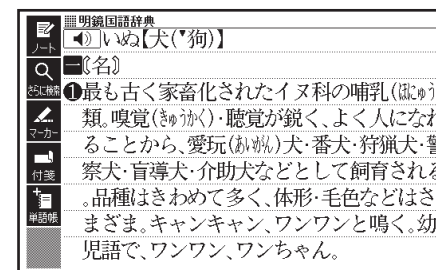


- 詳しい説明画面が表示されます。

英語を調べる

メニュー画面から辞典を選択し、調べたいことばをタッチペンで入力します。

(例)「dog」を調べる

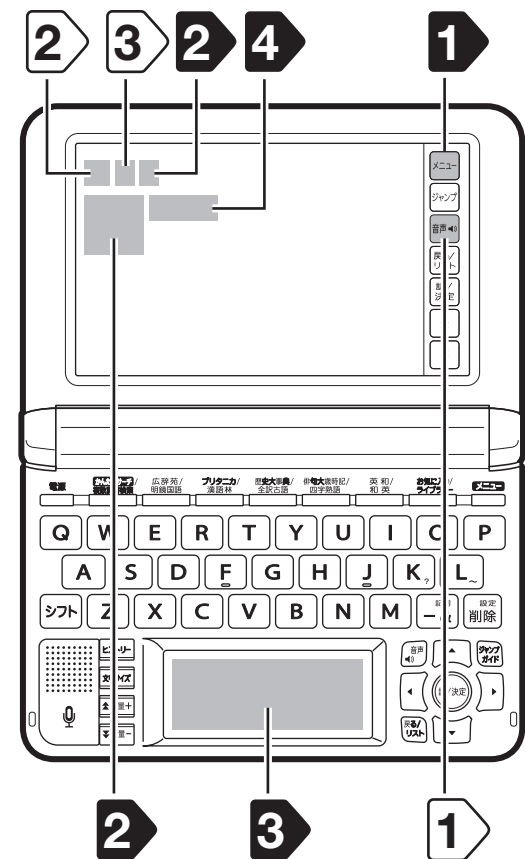


1 メニュー画面が表示されていることを確認する

メニュー画面




・メニュー画面が表示されていないときは、画面右上の【メニュー】をタッチします。

2 「英語系」→「ジーニアス英和辞典」の順にタッチする

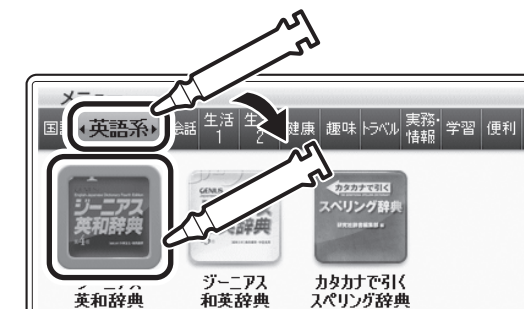

3 タッチペンで「dog」と書き、【認識】をタッチする


・1マスに1文字ずつ入力します。

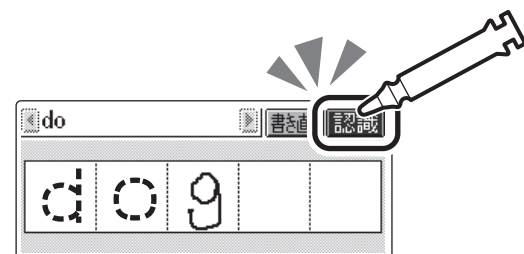


ポイント!

間違った文字が認識されたときは、その文字をタッチすると他の候補が表示されます。正しい文字をタッチしてください。正しい文字がないときは、【書き直し】をタッチして文字を書き直してください。

4 調べたいことばをタッチする

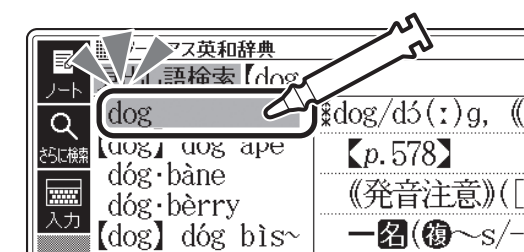


・2行目以降の単語や項目を選んだときは、もう一度タッチします。

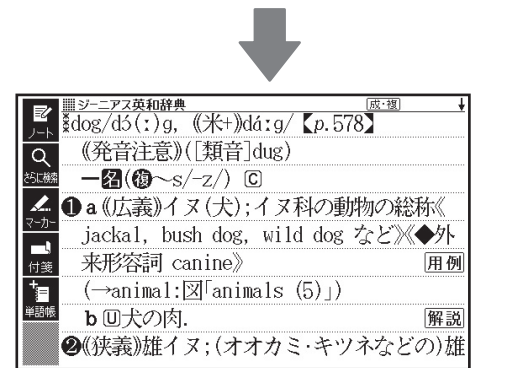

・詳しい説明画面が表示されます。

発音を聞く

1 詳しい説明画面が表示されているとき、【音声】をタッチする

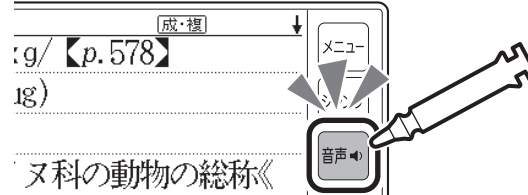

2 【聞く】をタッチする



3 「dog」をタッチする




・【回数】で表示されている数だけ発音が繰り返されます。【回数】をタッチすると回数が変わります。
・音声速度や音量を変えるには、サブパネルの【-】【+】をタッチします。
・発音を聞くのをやめるときは、画面右側の【戻る/リスト】をタッチします。
・発音を聞く以外に、録音した自分の発音と聞き比べたり、合成音声で発音を聞いたりすることができます。詳しくは取扱説明書の「音声機能」をご覧ください。

ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。

1 音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする

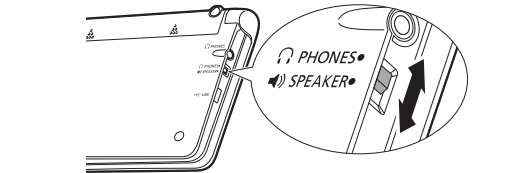

・スピーカーで音声を聞くとときは「SPEAKER」側にします。

2 ヘッドホンを接続する



奥までグッと押し込む

かんたんサーチで調べる


名所などを地図から調べたり、ことばを複数の辞典から調べたりできます。

名所などを地図から調べる

キーを押して「かんたんサーチ」を選び、調べたい名所などをタッチペンでタッチします。

(例)「白川郷」を調べる

1 かんたんサーチ/複数辞書検索を押す

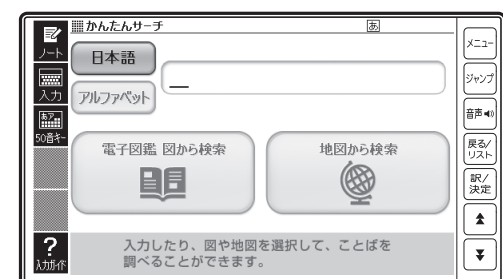


・かんたんサーチ画面が表示されないときは、もう一度かんたんサーチ/複数辞書検索を押します。


2 「地図から検索」を2回タッチする




3 「おもな世界遺産」を2回タッチする

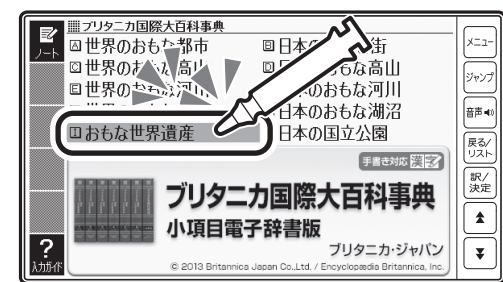


1

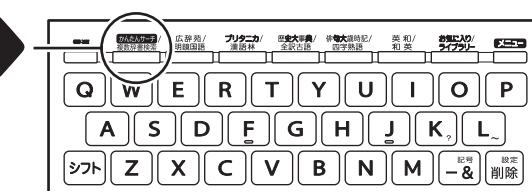

4 「日本」をタッチする

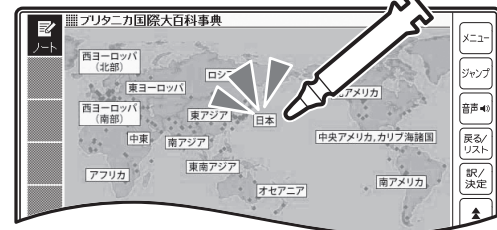

5 「白川郷」をタッチする

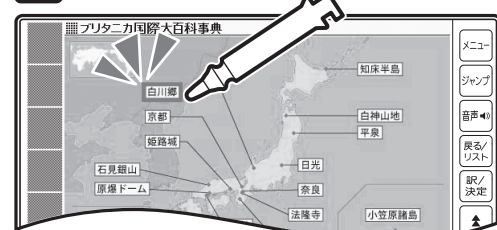

白川郷[シラカワゴ]
→岐阜県北西部、中庄川上流の地域。中庄川と白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅葺きの大きな

・サブパネルに説明が表示されます。
【訳/決定】を押すと、メインパネルに説明が表示されます。

ことばを複数の辞典から調べる

手順**1**の画面で「日本語」または「アルファベット」をタッチして選び、調べたいことばを入力します。候補の辞典アイコンとことばが表示され複数の辞典から検索することができます(表面の「日本語を調べる」の手順**3**・**4**と同じです)。

ほかにも本機でできることは、いろいろあります。取扱説明書冒頭の「こんなことができます!」をご覧ください。
また、調べる操作に関して詳しい説明は、取扱説明書の各章をご覧ください。

- 辞典を選ぶ・検索方法(パターン)を知る・画面の操作など基本的な操作を見る → **辞典をひくく基本編**
- 電子辞書に収録されている辞典を見る → **収録辞典を使う**
- 困ったときやエラーメッセージが画面に表示されたときの対処方法を見る → **お役立ち情報を見る**

